

KELLON KÄYTTÖOHJEET



1. Ominaisuudet:

- ◆ Näyttö: DP-1: Aika/Lämpötila ja Vuosi/Kuukausi/Päivä kiertävät automaattisesti näyttöillä
DP-2: Aika/Lämpötila
- ◆ Kalenteri: 1.1.2000 – 31.12.2099
- ◆ 12/24 näyttö valittavissa: (valittu muoto:24-tuntia; Tammikuu 1. 2016; kello 12:00)
- ◆ Valittavissa kolme erilaista hälytystä, kaikkien hälytysten 1. minuutin äänet: bi bi bi...
- ◆ 18:00-07:00 himmennetty; valittavissa kolme kirkkautta (L1—L2—L3)
- ◆ DC5V/500MA virtalähde USB liittimellä (tai 4 x AAA patteria; Äänen hallinta ON (päälle), käytettäessä pattereilla); Sisäänrakennettu patteri
- ◆ Äänen hallinta asetus (Virransäästötila)

2. Pakkauslista: Tarkista seuraavat seikat avatessasi pakkauksen:

- ◆ Digitaalinäytöllä oleva kello: 1 kpl
- ◆ Käyttöohje: 1 kpl
- ◆ USB latausjohto: 1 kpl

3. Näyttö ja painikkeet:

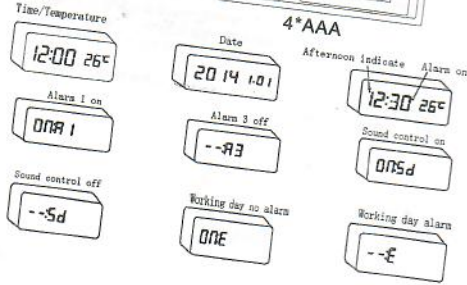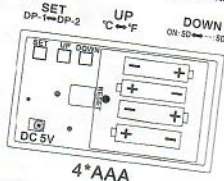

1) Näytön valinta: DP-1/DP-2

Aloitusnäyttö: DP-2; paina "SET"näppäintä muuttaaksesi näytön DP1—>DP2

2) Äänen hallinta asetus (Virransäästötila AAA pattereilla käytettäessä):

Paina "DOWN" näppäintä muuttaaksesi "on: SD"←→"SD"; "ON: SD" tarkoittaa äänet päällä; "SD" tarkoittaa äänet pois päältä

3) Paina "up" näppäintä vaihtaaksesi C → F muotoa

4) Pidä "SET" näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan määrittääksesi kellon merkit ja asetukset, asetusjärjestys:

VUOSI → KUUKAUSI → PÄIVÄYS → TUNTI → MINUUTTI → 12H/24H → -:R1 → HAL1 → -:R2 → HAL2 → -:R3 → HAL3 → -:E

5) 12-tunnin näyttö, "PM" valo syytyy

6) Näytön kirkkauden säätö

Pidä "UP" näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan päästäksesi muuttamaan tietoja. Näyttö "L1".

paina "UP" näppäintä, kirkkauden säätö "L2"; Valittavissa on kolme kirkkaustasoa L1-3.

Kun haluttu taso on valittu pidä "UP" näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan poistuaksesi

7) Näppäin "RESET"

◆ Mahdolliset virheet on nollattavissa painamalla "RESET" näppäintä

4. Varotoimet:

◆ Käytä kelloa kuivassa paikassa. Kellon materiaalin johdosta sitä ei tule käyttää kosteassa, kuumassa tai muutenkaan lämpötilaltaan suuresti vaihtelevassa paikassa.

◆ Vältä iskuja. Kelloa ei ole suunniteltu kestämään iskuja.

◆ Käytä alnoastaan korkealaatuisia AAA alkaaliparistoja. Mikäli näytön kirkkaus himmenee tai vilkkuu, tarkoittaa se että paristoista on virta loppumassa, vaihda ajoissa estääksesi paristojen vuoden. Mikäli näyttö ei lähde päälle, tarkista paristojen tila.

◆ 5V/500MA-1000MA AC muuntaja käy kellon mukana tulevan kellon kanssa, valitkaa johdolle sopiva käyttääksenne kelloa verkkovirralla.