


KÄYTTÖOHJE

BRAUN BC10

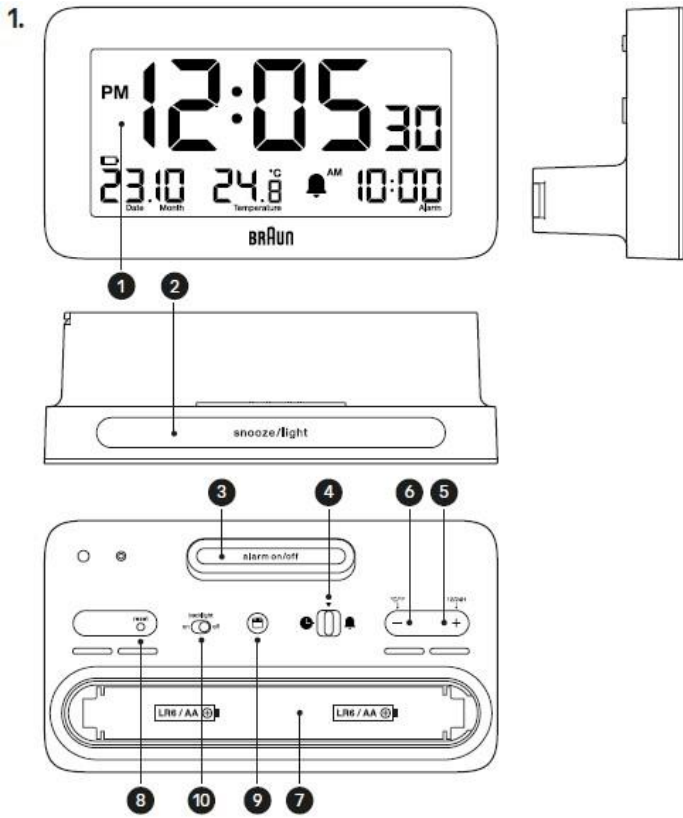

Pariston varotoimenpiteet

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samanlaisia AA-alkaliparistoja.
3. Asenna paristot oikein päin.
4. Älä anna lasten käsitellä paristoja.
5. Kierrätä käytetyt paristot. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
6. Poista paristot, jos et tule käyttämään kelloa pitkään aikaan.
7. Poista käytetty paristo kellosta, ettei paristo vuoda ja aiheuta kellolle vahinkoa.
8. Vaihda uudet paristot heti, kun pariston tila -ikoni tulee näkyviin.

Pariston asentaminen

1. Asenna 2xAA (1.5V) paristo oikein päin, ohjeen ja kellon ohjeistuksen mukaisesti. Paina "reset"-nappia, ja näyttö käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua.
2. Sulje paristotilan kuori.

KUVA 1:

1. LCD-näyttö
2. Torkku/valo -kosketuspainike
3. Hälytys päälle/pois
4. Ajan asetus/neutraali/hälytyksen asetus
5. + painike
6. - painike
7. Paristotila
8. Reset-painike
9. Kalenterin asetuspainike
10. Taustavalo päälle/pois

KUVA 2:

- A. Aika
- B. AM/PM -näyttö 12 tunnin formaatille
- C. Hälytysaika
- D. Hälytysikoni
- E. Lämpötila
- F. Kuukausi
- G. Päivä
- H. Pariston tila

PAINIKETOIMINNOT:

Ajan asetus/neutraali/hälytyksen asetus (4)

- aseta kellon aika siirtämällä painike vasemmalle, kellotauluikonicin viereen.
- aseta hälytys siirtämällä painike oikealle, soitinkelloikonicin viereen.
- siirry normaalitilaan siirtämällä painike keskelle, neutraali-tilaan.

+ Painike (5)

- asetuspainikkeen ollessa neutraali-tilassa, paina + vaihtaaksesi 12 ja 24 tunnin näytön välillä
- asetuspainikkeen ollessa ajan tai hälytyksen asetus tiloissa, paina + muuttaaksesi aikaa ylöspäin. Pidä painike pohjassa nopeuttaaksesi muutosta.

- Painike (6)

- asetuspainikkeen ollessa ajan tai hälytyksen asetus tiloissa, paina + muuttaaksesi aikaa alaspäin. Pidä painike pohjassa nopeuttaaksesi muutosta.

Hälytys päälle/pois (3)

- siirrä painike ylös kun haluat hälytyksen päälle.
- siirrä painike alas kun haluat hälytyksen pois päältä.

Torkku/valo -kosketuspainike (2)

- koskettamalla painiketta saat valon päälle 10 sekunnin ajaksi.
- hälytyksen soidessa kosketus aktivoi torkun. Hälytys lakkaa, ja soi uudestaan noin 5 minuutin kuluttua.

Reset-painike (8)

- painikkeen painaminen palauttaa kellon tehdasasetukset.

Kalenteri (9)

- paina kalenteri-painiketta asettaaksesi vuoden/kuukauden/päivän

Taustavalo päälle/pois (10)

- siirrä painike ON-tilaan käynnistääksesi yövalon
 - siirrä painike OFF-tilaan sammuttaaksesi yövalon
- HUOM:** taustavalon jatkuva käyttö kuluttaa paristoja.

Ajan asettaminen

- siirrä asetuspainike vasemmalle kellotaulun ikonin viereen.
- paina + tai – painiketta säätääksesi ajan.
- siirrä asetuspainike neutraaliin tilaan tallentaaksesi ajan.

Vuoden, kuukauden ja päivän asettaminen

- paina kalenteri-painiketta, ja aseta vuosi painamalla + tai – painiketta. Paina uudestaan kalenteri-painiketta.
- aseta kuukausi painamalla + tai – painiketta, ja paina kalenteri-painiketta.
- aseta päivä painamalla + tai – painiketta, ja paina kalenteri-painiketta tallentaaksesi päivämäärä.

Hälytyksen asetus

- siirrä asetuspainike oikealle soittokellon ikonin viereen.
- paina + tai – painiketta säätääksesi ajan.
- siirrä asetuspainike neutraaliin tilaan tallentaaksesi ajan.

Hälytys ja torkku

- käynnistääksesi hälytyksen, nosta kellon takana oleva hälytyspainike ylös niin että vihreä hälytysilmoitus tulee näkyviin. Soittokellon ikoni tulee näkyviin näytölle.
- kosketa Torkku/valo -kosketuspainiketta hälytyksen keskeyttämiseksi. Hälytys soi uudestaan 5 minuutin kuluttua. Soittokellon ikoni vilkkuu näytöllä torkkutoiminnon ajan.
- laittaaksesi hälytyksen ja torkun pois päältä, laske kellon takana oleva painike takaisin alas. Torkku-toiminto keskeytyy vasta kun hälytyspainike on laskettu alas.

Takuu

Herätyskellolla on 2 vuoden takuu. Takuu koskee koneistoa ja mahdollisia valmistusvikoja (ei paristoa). Takuu ei koske kellon lasin hajoamista tai naarmuuntumista.