

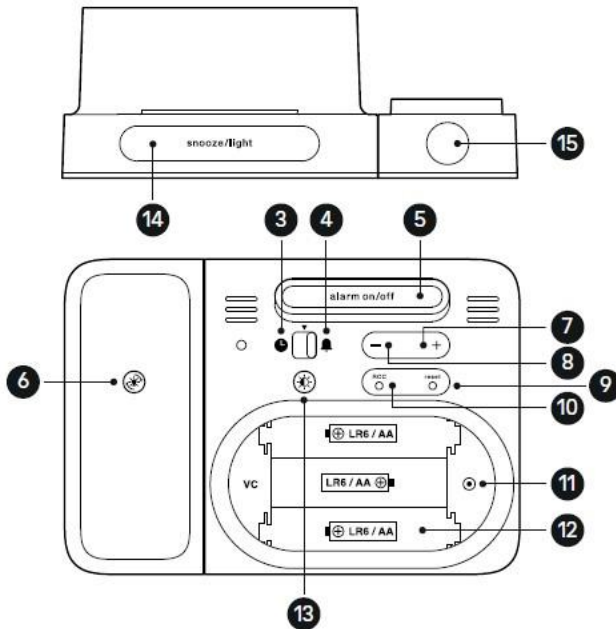
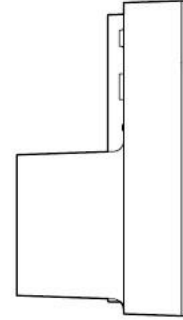


1.

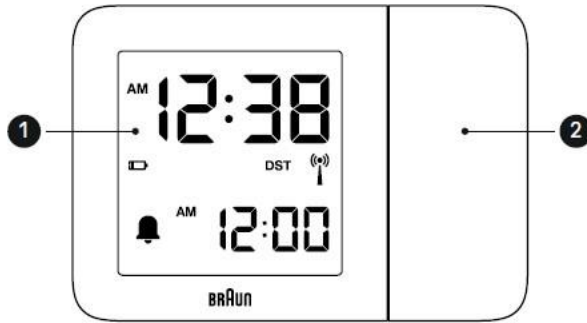

2.

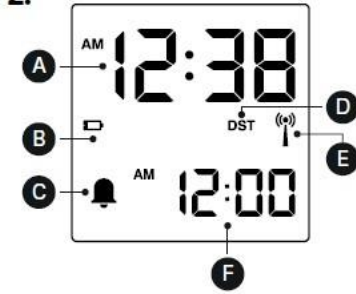

3.



**KUVA 1:**

1. LCD-näyttö
2. Projektorikotelo
3. Ajan asetus
4. Hälytyksen asetus
5. Hälytys päällä/pois
6. Projektorin ohjaus: ON/OFF, käännä
7. + painike
8. - painike
9. Reset-painike
10. RCC-painike, radiosignaali
11. Virtajohto
12. Paristokotelo
13. Kirkkauden säätö
14. Torkku/valo kosketuspainike
15. Projektori

**KUVA 2 - Näyttö:**

- A. Aika
- B. Pariston tila
- C. Hälytysikoni
- D. Kesäajan ilmaisin
- E. RCC radiosignaalin tila
- F. Hälytysaika

**KUVA 3 – Radiosignaali (E):**

Radiosignaalin ikoni näyttää signaalin tilan 3 tasolla: ei signaalia, heikko signaali, vahva signaali. Saat signaalin pois käytöstä painamalla kellon takana olevaa RCC-painiketta (10) 3 sekunnin ajan, kunnes näytöllä lukee OFF.

## Pariston varotoimenpiteet

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samanlaisia AA-alkaliparistoja.
3. Asenna paristot oikein päin.
4. Älä anna lasten käsitellä paristoja.
5. Kierrätä käytetyt paristot. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
6. Poista paristot, jos et tule käyttämään kelloa pitkään aikaan.
7. Poista käytetty paristo kellosta, ettei paristo vuoda ja aiheuta kellolle vahinkoa.
8. Vaihda uudet paristot heti, kun pariston tila -ikoni tulee näkyviin tai LCD-näyttö himmenee.

## KELLON KÄYTTÖNOTTO

Parhaan asennustuloksen saamiseksi, luethan seuraavat ohjeet:

1. Suosittelemme kellon käyttöönottoa yöllä. Anna kellon vastaanottaa signaalia yön yli.
2. Pidä kello mahdollisimman kaukana mahdollisesti häiritsevästä lähteistä, kuten televisio, mikroaaltouuni, tietokone jne.
3. Älä säilytä kelloa metallitasolla.
4. Älä käytä kelloa suljetuissa tiloissa, kuten lentokenttä, kellari, tehdasrakennus jne.

## Vaihtoehto A: Paristokäyttö

1. Avaa paristokotelo
2. Asenna 3xAA (1.5V) paristo oikein päin, ohjeen ja kellon ohjeistuksen mukaisesti. Paina "reset"-nappia, ja näyttö käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua.
3. Kello alkaa 6 sekunnin kuluttua etsimään kellonaikaa radiosignaalin kautta.

## Vaihtoehto B: Verkkovirta

1. Liitä kello verkkovirtaan, ja paina "reset"-nappia. Näyttö käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua.
2. Kello alkaa 6 sekunnin kuluttua etsimään kellonaikaa radiosignaalin kautta.

## Radio-ohjaus

Tämä digitaalinen Braun herätyskello ottaa ajan automaattisesti DCF-radiosignaalilla. Signaali tulee Saksan Frankfurtista. Signaali kattaa koko Saksan, ja yltää Frankfurtista 1500 km päähän. Tämä kattaa suurimman osan Keski- ja Länsi-Euroopasta.

## PAINIKETOIMINNOT:

### Ajan asetus/neutrali/hälytyksen asetus

- aseta kellon aika siirtämällä painike vasemmalle, kellotauluikonin viereen.
- aseta hälytys siirtämällä painike oikealle, soitinkelloikonin viereen.
- siirry normaalitilaan siirtämällä painike keskelle, neutrali-tilaan.

### + Painike

- asetuspainikkeen ollessa neutrali-tilassa, paina + vaihtaaksesi 12 ja 24 tunnin näytön välillä
- asetuspainikkeen ollessa ajan tai hälytyksen asetus tiloissa, paina + muuttaaksesi aikaa ylöspäin. Pidä painike pohjassa nopeuttaaksesi muutosta.

### - Painike

- asetuspainikkeen ollessa ajan tai hälytyksen asetus tiloissa, paina + muuttaaksesi aikaa alaspäin. Pidä painike pohjassa nopeuttaaksesi muutosta.

### Hälytys päälle/pois

- siirrä painike ylös kun haluat hälytyksen päälle.
- siirrä painike alas kun haluat hälytyksen pois päältä.

### Torkku/valo -kosketuspainike

- koskettamalla painiketta saat taustavalon päälle 10 sekunnin ajaksi.
- hälytyksen soidessa kosketus aktivoi torkun. Hälytys lakkaa, ja soi uudestaan noin 5 minuutin kuluttua.

### Reset-painike

- painikkeen painaminen palauttaa kellon tehdasasetukset.

### RCC-painike

- paina RCC-painiketta testataksesi signaalia.
- poistaaksesi automaattisen radiosignaaliyhteyden, paina ja pidä painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes näytöllä näkyy OFF.

### Kirkkauden säätö

- paina valitaksesi taustavalon kirkkaus 4 tasosta: Ei taustavaloa, heikko taustavalon, normaali taustavalon, kirkas taustavalon
- **Paristokäytössä** taustavalon sammuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.
- **Verkkovirtakäytössä** taustavalon voi pitää pysyvästi päällä.

### Ajan asettaminen

- siirrä asetuspainike vasemmalle kellotaulun ikonin viereen.
- paina + tai – painiketta säätääksesi ajan.
- siirrä painike neutraaliin tilaan tallentaaksesi ajan.

### Hälytyksen asetus

- siirrä asetuspainike oikealle soittokellon ikonin viereen.
- paina + tai – painiketta säätääksesi ajan.
- siirrä painike neutraaliin tilaan tallentaaksesi ajan.

### Hälytys ja torkku

- käynnistääksesi hälytyksen, nosta kellon takana oleva hälytyspainike ylös niin että vihreä hälytysilmoitus tulee näkyviin. Soittokellon ikoni tulee näkyviin näytölle.
- kosketa Torkku/valo -kosketuspainiketta hälytyksen keskeyttämiseksi. Hälytys soi uudestaan 5 minuutin kuluttua. Soittokellon ikoni vilkkuu näytöllä torkkutoiminnon ajan.
- laittaaksesi hälytyksen ja torkun pois päältä, laske kellon takana oleva painike takaisin alas. Torkku-toiminto keskeytyy vasta kun hälytyspainike on laskettu alas.

### Projektorin käyttö

- **Paristokäytössä** projektori syttyy 10 sekunnin ajaksi painamalla Torkku/valo -kosketuspainiketta.
- **Verkkovirtakäytössä** projektorin voi pitää pysyvästi päällä. Saat käynnistettyä ja sammutettua jatkuvan projektion painamalla projektio-painiketta 3 sekunnin ajan.
- projektorikoteloä voi kääntää 180 astetta, heijastamaan kellonaikaa seinälle tai kattoon, 1-4 m säteellä. Projektio ei mahdollisesti näy oikein alle metrin säteelle.
- projektiota voi kääntää 90 astetta kerrallaan painamalla projektio-painiketta.

Sähköstaattinen ympäristö voi mahdollisesti palauttaa kellon tehdasasetuksille. Seuraathan tällöin näitä ohjeita kellon uudelleenasettamiseksi.

### Takuu

Herätyskellolla on 2 vuoden takuu. Takuu koskee koneistoa ja mahdollisia valmistusvikoja (ei paristoa). Takuu ei koske kellon lasin hajoamista tai naarmuuntumista.

