


KÄYTTÖOHJE

ORIENT AUTOMAATTIKELLO

Iskunkestävää automaattikelloa ei voi manuaalisesti vetää. Tarkkuus; edistää/jättää per päivä: +25 - -15 sekuntia, kun kelloa käytetään ohjeiden mukaisesti. Käyntiaika 40+ tuntia. Kello saa käyttövoimansa heilutusliikkeestä ranteessa ollessaan. Ennen käyttöönottoa heiluta kelloa yli kymmenen kertaa kunnes sekuntiviisari alkaa liikkumaan. Tämän jälkeen voit asettaa ajan ja päivämäärän. Toimiakseen moitteettomasti suositellaan kelloa pidettäväksi ranteessa vähintään 8 tuntia päivässä.

Eri malleissa on erilaiset nupit, toiset voi vetää ylös, toisissa nuppi kierretään auki vasemmalle. Kierrenupillisissa malleissa tulee nuppi lukita huolella ajastamisen jälkeen kiertämällä nuppia oikealle ja painamalla sitä samanaikaisesti.

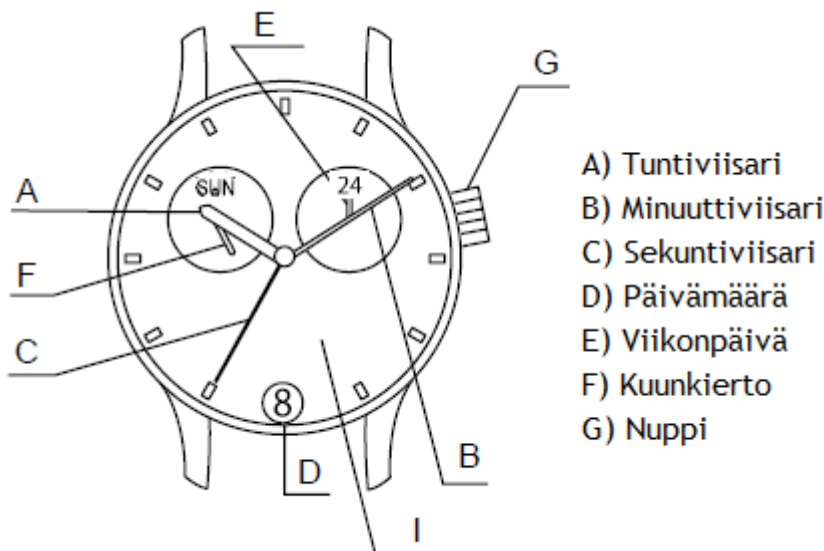

- A) Tuntiviisari
- B) Minuuttiviisari
- C) Sekuntiviisari
- D) Päivämäärä
- E) Viikonpäivä
- F) Kuunkierto
- G) Nuppi

Kuvateksti: Nuppi, päivyri jne. voivat olla eri malleissa eri kohdassa kellotaulua kuin kuvassa.

Ajan asetus:

Viikonpäivä asetetaan ensimmäisenä: vedä (tai kierrä ja vedä kierrenupillisissa) nuppi kokonaan ulos ja kierrä viisareita myötäpäivään kunnes olet oikean viikonpäivän kohdalla. Aika asetetaan kiertämällä nuppia vastapäivään samassa asennossa. Sun/Moon näyttö kertoo onko aamu vai ilta, kierrä viisareita kunnes olet oikeassa ajankohdassa. Kuunkierron näyttö liikkuu kellon ajan mukana, sitä ei voi yksistään säätää, vaan säätäminen tapahtuu tuntiviisareiden avulla. Paina nuppi puoliväliin ja vaihda päivämäärä kiertämällä nuppia vastapäivään, paina (tai paina ja kierrä kierrenupillisissa) nuppi lopuksi alas. Huom. päivämäärä täytyy siirtää manuaalisesti 1.päivään niiden kuukausien lopussa, joissa on 30 tai vähemmän päiviä