


ORIENT MULTIFUNCTION

0230-14864 / -14865



◆ KELLON SELITTEET

- A : Tuntiviisari
- B : Minuuttiviisari
- C : Sekuntiviisari
- D : Nuppi
- E : Kellotaulu
- F : Päivyri
- G : Viikompäivä
- H : 24-tunnin näyttö
- I : Aseta päivä painike
- J : Aseta viikompäivä painike

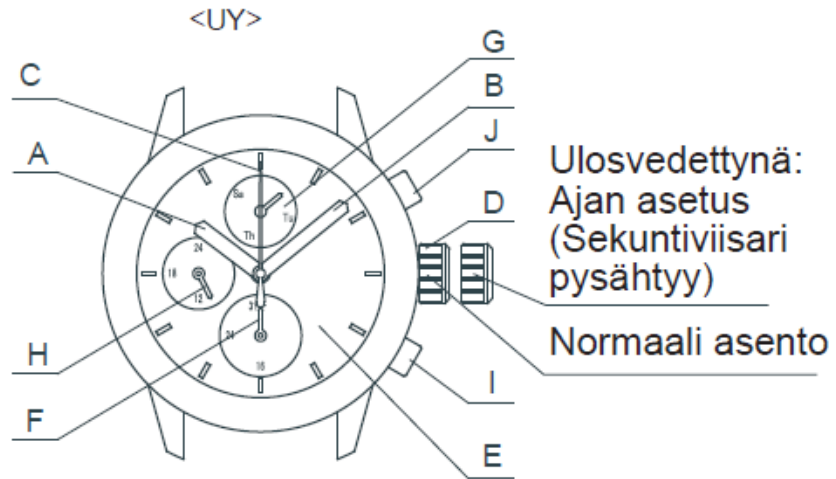

Ajan asetus

- (1) Vedä nuppi ylös asentoon sekuntiviisarin (C) osoittaessa kello 12:sta. Sekuntiviisari pysähtyy nupin ollessa yläasennossa.
- (2) Kierrä nuppia asettaaksesi ajan. Aikaa asettaessa tarkista 24-tunnin näytöstä (H) että olet valinnut oikein joko aamu- tai iltpäivän.

*Aikaa asettaessa pyöritä minuuttiviisaria ensin 4-5 minuuttia aiotun yli ja pyöritä hieman takaisin päin tarkkaan aikaan.

- (3) Paina nuppi takaisin normaaliasentoon.

[24-tunnin näyttö]

24-tunnin näytön viisari on kytketty tuntiviisariin ja sitä ei pysty asettamaan erikseen.

Päivyrin asetus

Älä yritä vaihtaa päiväystä ilta yhdeksän ja aamu kolmen (21-03) välisenä aikana. Koneiston oma päiväyksen siirtomekanismi on tällöin käynnissä ja päiväyksen vaihtaminen tänä aikana saattaa vahingoittaa koneistoa.

Käytä päiväyksen asettamiseen siihen tarkoitettuja painikkeita. Painettaessa aseta päivä painiketta (I) siirtyy päiväystä näyttävä viisari yhdellä eteenpäin. Painettaessa aseta viikompäivä painiketta (J) siirtyy viikompäivää näyttävä viisari yhdellä eteenpäin.