

KÄYTTÖOHJE


ORIENT AUTOMAATTIKELLO

AA02-SARJA

Tämä automaattikello toimii sekä käden liikkeestä että nuppia kääntämällä (vetämällä). Tarkkuus; edistää/jättää +25 - - 15 sekuntia vuorokaudessa, kun kelloa käytetään ohjeiden mukaisesti. Käyntiaika täydessä latauksessa 40+ tuntia. Kello saa käyttövoimansa heilutusliikkeestä ranteessa ollessaan. Ennen käyttöönottoa (kellon ollessa pysähtyneessä tilassa) heiluta kelloa yli kymmenen kertaa kunnes sekuntiviisari alkaa liikkumaan, tai kierrä nuppia myötä päivään (hitaasti) n. 30 kertaa. HUOM! Nuppi on kierrettävissä myös tuon lukumäärän jälkeen ja liika kiertäminen saattaa vaurioittaa käyntijousta.



Toimiakseen moitteettomasti suositellaan kelloa pidettäväksi ranteessa vähintään 8 tuntia päivässä. Ranteesta pois ottamisen jälkeen kannattaa heilautusliike toistaa muutaman kerran latauksen vahvistamiseksi.

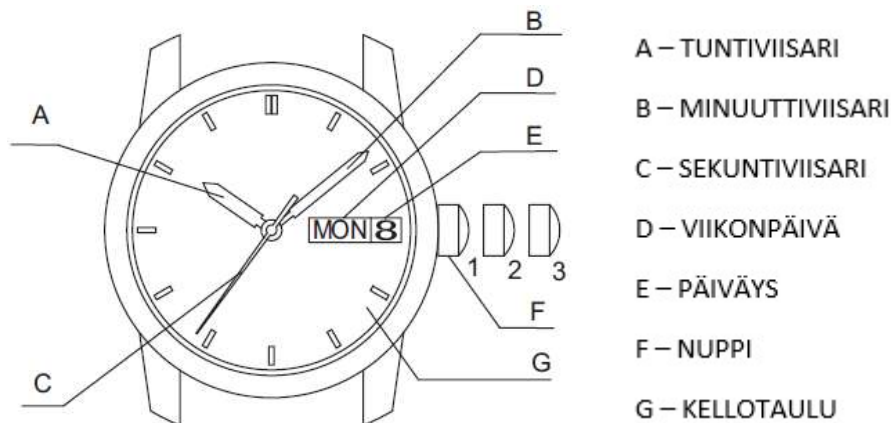

AJAN JA PÄIVYRIN ASETUS

Päiväys – Vedä nuppi 2-asentoon. Kierrä nuppia vastapäivään asettaaksesi päiväys ja kierrä nuppia myötä päivään asettaaksesi viikonpäivän. (**Viikonpäivänäyttö toimii kahdella eri kielellä ja nuppia kiertämällä voi valita itselle sopivan kielen.*) **Aika** - Vedä nuppi ulos 2-asentoon (***Kierrenupilla varustetussa kellossa kierrä nuppi ensin auki ennen kuin sitä lähdetään nostamaan.*) ja kierrä nuppia vastapäivään asettaaksesi kuluva edellisen päiväyksen. Tämän jälkeen vedä nuppi ulos 3-asentoon ja kierrä nuppia myötä päivään kunnes kellossa on kuluvan päivän päiväys. Päiväyksen vaihtuessa on aamupäivä ja tämä tulee ottaa huomioon aikaa asettaessa. Kierrä nuppia myötä päivään kunnes aika on haluttu. Tämän jälkeen paina nuppi takaisin normaaliasentoon (1). (***Kierrenupilla varustetussa kellossa nuppi lukitaan, yhtä-aikaa painamalla nuppi kevyesti ja kiertämällä sitä myötä päivään.*)

KELLON PÄIVÄYSTÄ EI ASETTAA KELLON AJAN OLLESSA 21:00 – 4:00 VÄLILLÄ. KONEISTON OMA PÄIVYRINSIIRTO ON TÄLLÄIN KÄYNNISSÄ JA PÄIVÄYKSEN MANUAALINEN MUUTTAMINEN SAATTAA VAURIOITTA A KONEISTOA.

HUOM! Päiväyksen korjaus on välttämätöntä kuukausien joissa on 30 tai vähemmän päiviä jälkeen.

MUUTA HUOMIOITAVAA:

- Kellon vesitiiviys (Water Resist) 100/200m soveltuu pintauintiin ja sukellukseen ilman lisälaitteita. Huolehdiathan että kellon nuppi on kunnollisesti kiinnitetty sen joutuessa kosketuksiin veden kanssa. Nupin ollessa auki ei kello ole vesitiivis ja koneistoon saattaa kertyä vettä tai kosteutta joka ajan saatossa vaurioittaa koneistoa
- Kello toimii parhaiten kun käyttö tapahtuu normaalilämpötiloissa 5°C + 35 °C. Käyttö joko alemmissa tai korkeammissa lämpötiloissa → kellon toiminta saattaa häiriintyä ja se saattaa pysähtyä. Älä käytä kelloa erittäin korkeissa lämpötiloissa esim. saunassa.
- Älä altista kelloa iskuille, magneeteille, kemikaaleille nämä kaikki saattavat vaurioittaa kelloa.
- Kelloon kohdistuva värinä kuten moottoripyörällä ajaminen, moottorisahan käyttö saattavat vaikuttaa kellon ajan näytön tarkkuuteen.

