


FOCUS
SMART

KÄYTTÖOHJE



**LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE, JOTTA OSAAT HYÖDYNTÄÄ
KELLON OMINAISUUKSIA.**

Tuotepaketissa mukana: kello, 2 ranneketta, käyttöohje ja latauskaapeli

1. Kellon painimen käyttö ja lataus

1.1 Painimen toiminnot




Sivulla olevan painikkeen lyhyt painallus aloitusnäytössä avaa näytön. Jos näytöllä on jokin toiminto, kuten sykkeen mittaus, painimen painallus palauttaa näyttöön aloitusnäytön eli kellon ajan.

Kun paininta painetaan pitkään, valitaan painamalla X kellon sammuttaminen ja vihreää täppää painamalla perutaan sammuttaminen.

1.2 Latausohje

Latausjohto tarttuu kelloon magneetilla alla kuvatulla tavalla. Liitä johdon toinen pää USB-liittimeen. Voidaan ladata tietokoneen usb-liittimestä tai virtalähteellä, jonka teho 5V-1A.

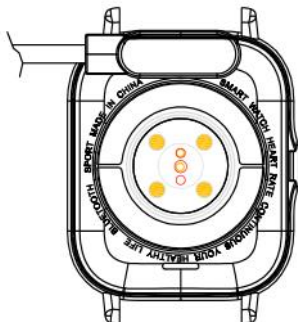

*** Huom! latausjohdon kaksi kontaktipintaa eivät saa koskea kellon johtimiin samanaikaisesti; tämä voi johtaa virtapiirin palamiseen.**

2. Kellon liittäminen WearPro-sovellukseen

2.1 Sovelluksen lataaminen

2.1.1 Lue QR-koodi puhelimella ladataksesi sovellus



2.1.2 Sovelluskaupat ja lataus

Android: Hae ja asenna Google Play -kaupasta: WearPro

IOS (iPhone): Hae ja asenna App Storesta: WearPro

Kun WearPro on asennettu, ilmestyy puhelimeen seuraava sovellusikoni:



2.2 Liitä Bluetoothilla

2.2.1 Ei liitetty:



Kun kello on käynnistetty, Bluetooth on aina päällä ja etsintätilassa. Kun puhelimen WearPro-sovellus on avattu, siirry Laite-välilehdelle ja "Lisää laite" ja valitse löydetyistä laitteista Smart Watch.

2.2.2 Liitetty (vihreä viiva keskellä):




Kellon aika päivittyy puhelimesta, kun ne on liitetty toisiinsa. Alasvetovalikosta löytyy yllä oleva symboli, joka näyttää liitoksen. Käy päivittämässä tiedot sovelluksessa.

2.2.3 Bluetooth-puhelun liittäminen

Bluetooth-puhelun avulla voit vastata ja soittaa puheluita kellolla. Bluetooth-puhelun liittäminen ei ole pakollista vaan lisäominaisuus. Kellotaulun ollessa näytössä siirry

alasvetovalikkoon pyyhkäisemällä alas. Bluetooth-puhelun saa päälle painamalla



painamalla , voit halutessasi tarkistaa Bluetooth-puhelunimen loppuosan (toinen rivi loppu esim. DC14). Tämän jälkeen valitaan sovelluksen Laite-sivulta Bluetooth-puhelu ja liitetään "Watch audio..." puhelimen pariaksi; liitospyyntöön vastataan "Liitä pariaksi".

3. Kellon toimintojen kuvaus

3.1 Pikavalintatoiminnot:

- 1) Pyyhkäise vasemmalle mennäksesi askelmittariin. Kun täällä pyyhkäisee ylöspäin, tulee näkyviin päivän askelten määrä, matka ja kalorikulutus. Pyyhkäisemällä uudestaan vasempaan siirrytään sydämen sykkeenmittaukseen ja sen jälkeen unen seurantaan.
- 2) Pyyhkäise aloitusnäytöstä alas *pikavalikkoon*, josta valitaan näytön kirkkaus, säätiedot, hiljaisuustila, asetukset, Bluetooth-puhelu päälle/pois, tarkista ohjelmistoversio ja Bluetooth-osoite.
- 3) Pyyhkäise oikealle nähdäksesi viesti-ilmoitukset.
- 4) Pyyhkäise ylös mennäksesi *menuvalikkoon*, josta valitaan haluttu toiminto. Valikkoa voi liikuttaa pyyhkäisemällä alas ja ylös.
- 5) Paina aloitusnäyttöä pitkään ja voit vaihtaa kellotaulua pyyhkäisemällä vasemmalle ja oikealle; valitse haluttu taulu näyttöä koskemalla.

3.2 Viesti-ilmoitukset, Messages (pikavalinta ja menuvalikko)

- 1) Kun kello on liitetty puhelimen sovellukseen ja ilmoitukset on sallittu puhelimesta, ilmoitukset siirtyvät kelloon. Kelloon voidaan tallentaa 10 viestiä, jonka jälkeen uudet viestit korvaavat vanhoja.
- 2) Siirtymällä pyyhkäisemällä ylöspäin vastaanotettujen viestien alaosaan voidaan poistaa saapuneet viestit painamalla "roskakoria".

3.3 Alasvetovalikko

Pyyhkäisemällä aloitusnäyttöä alas saadaan näkyviin alasvetovalikko.

- 1) Ylhäällä: akkulatauksen määrä, Bluetooth-yhteyden tila, kellonaika viikonpäivä.
- 2) Ensimmäistä ikonia painamalla säädetään näytön kirkautta
- 3) Toinen ikoni näyttää säätilan (kellon tulee olla liitetty sovellukseen).
- 4) Kolmannesta ikonista laitetaan päälle hiljaisuustila ilmoituksille.
- 5) Neljännestä ikonista pääsee asetuksiin.
- 6) Viidennestä ikonista laitetaan päälle/pois päältä Bluetooth-puhelut.
- 7) Kuudennesta ikonista löytyy tietoja laitteesta.

3.4 Puhelut, Telephone (menuvalikko)

1. Kellolla voi soittaa ja vastata puheluihin, kun se on liitetty Bluetooth-soitolla puhelimeen (kts. 2.2.3). Laita alasvetovalikon puhelinikonista (viides) Bluetooth-puhelu päälle. Liitoksen jälkeen kellolla voi vastata puheluihin tai soittaa niitä. Puhelunäppäimistöllä voidaan valita haluttu puhelinnumero. Puheluhistoria ja näppäimistö löytyy menuvalikon puhelinikonin alta.

2. Puheluhistoriaan tallentuu yli 50 viimeistä puhelua. Näitä klikkaamalla voi soittaa numeroon.

3. Puhelunäppäimistöllä voidaan valita haluttu puhelinnumero. Puheluhistoria ja näppäimistö löytyy menuvalikon puhelinikonin alta.

3.5 Viestit, Messages (pikavalinta ja menuvalikko)

Kun kello on liitetty puhelimen sovellukseen ja viesti-ilmoitukset sallittu, puhelimen tietoja voidaan päivittää kelloon.

3.5.1. Puheluilmoitus:

Laita puheluilmoitukset päälle sovelluksesta Laite > Puheluilmoitukset. Kun puhelimeen tulee puhelu, kellotaulu valaistuu ja kello värisee.

3.5.2. Tekstiviesti-ilmoitukset:

Laita tekstiviesti-ilmoitukset päälle sovelluksesta Laite > Tekstiviesti- ilmoitukset. Kun viestit saapuvat puhelimeen, kello vastaanottaa samat viestit.

3.5.3. Muiden sovellusten ilmoitukset:

Laita ilmoitukset päälle Laite > Sovellusilmoitukset. Tällöin ilmoitukset tulevat sovelluksista, kuten Whatsapp, Outlook, Facebook.

3.6 Usein käytetyt yhteystiedot, Contact person (menuvalikko)

Voit lisätä sovelluksessa Laite > Toistuvat yhteystiedot, jotka päivittyvät kellon Yhteystietoihin. Näitä voidaan lisätä 20 kpl painamalla +Lisää yhteystieto.

3.7 Liikuntatiedot, Data (menuvalikko)

Liikuntatietojen tallennus on päällä oletuksena. Pyyhkäisemällä vasemmalle aloitusnäytöstä pääset näkemään liikuntatietoja. Lisätietoja löytyy pyyhkäisemällä vielä ylöspäin: askelmäärä, matka ja kalorikulutus. Tiedot nollautuvat aina klo 24.

3.8 Urheilulajit, Sports (menuvalikko) (kävely, juoksu, pyöräily, naruhyppely, sulkapallo, koripallo, jalkapallo)

3.8.1 Valitse haluamasi urheilulaji ja paina aloitusnappia (vihreä nuoli). Samaa nappia uudelleen painaen saadaan tauko. Paina punaista nappia lopettaaksesi urheilusuoritus.

3.8.2 Liikuntatiedot tallentuvat, jos suoritus kestää yli minuutin. Jos suoritus on alle tämän, tulee ilmoitus "Liian vähän tietoa". Askelmäärä tallentuu silti.

3.9 Sydämen syke, HR (pikavalinta ja menuvalikko)

Laita kello ranteeseen ja siirry sydämen syke -valikkoon (pyyhkäise 2 kertaa vasempaan). Voit mitata arvon kerran, tieto saadaan 10-20 sekunnissa. Sovelluksesta voidaan laittaa päälle määräajoin tapahtuva mittaus.

3.10 EKG, ECG (menuvalikko)

Laita kello ranteeseen. Avaa sovelluksessa Laite > EKG-mittaus ja siirry sitten kellon EKG-valikkoon ja käynnistä mittaus. Sydänsähkökäyrä mitataan kerran ja sen mittaus kestää hetken, sovellus ilmoittaa, kun mittaus päättyy.

3.11 Verenpaine, BP (menuvalikko)

Laita kello ranteeseen ja siirry verenpaineen mittaamiseen menuvalikossa. Paine mitataan kerran ja sen mittaus kestää noin 10-20 sek.

3.12 Happisaturaatio, BO (menuvalikko)

Laita kello ranteeseen ja siirry happisaturaation mittaamiseen menuvalikossa. Happisaturaatio mitataan kerran ja sen mittaus kestää noin 10-20 sek.

3.13 Musiikin etäohjaus, Music (menuvalikko)

Kun kello on liitetty sovelluksen kautta puhelimeen, voidaan puhelimen musiikkisoitinta ohjata kellosta: aloitus/tauko/aikaisempi/seuraava kappale. Jos kello on liitetty Bluetooth-puhelulla, musiikkisoittimen ääni kuuluu kellosta.

3.14 Unen seuranta, Sleep (pikavalinta, menuvalikko)

Unen seurannan aikaväli on klo 18:00-10:00, jolta ajalta luodaan unen seurannan tiedot. Näitä voi katsoa kellosta pikavalinnan (aloituksessa pyyhkäise kolmesti vasempaan) ja menuvalikon kautta sekä sovelluksesta päivityksen jälkeen.

3.15 Ajanotto, Stopwatch (menuvalikko)

Valitse menuvalikosta ajanotto ja käynnistä ajanotto vihreästä nuolesta. Tauon saa painamalla samaa nappia uudestaan. Punainen nappi nollaa ajanoton.

3.16 Sää tiedot, Weather (menuvalikko, alavetovalikko)

Kun kello on liitetty sovellukseen, voidaan sää tiedot nähdä kellosta. Sovelluksen Minä-välilehdeltä voidaan valita mittayksiköt Celsius-Fahrenheit.

3.17 Etsi puhelin, Find phone (menuvalikko)

Kun kello on liitetty sovellukseen, voidaan sen avulla etsiä puhelin; puhelin värisee ja pitää tuolloin ääntä.

3.18 UV ja ilmanpaine, Meteorological (menuvalikko)

Klikkaa menuvalikosta sateenvarjoikonkia nähdäksesi UV-säteilyn määrä ja ilmanpaine.

3.19 Hengitysharjoitus, Breathing (menuvalikko)

Valittavissa on 3 hengitystilaa: hidas, kohtuullinen, nopea. Voit hengittää valitsemasi tilan tahtiin. Voit valita 1, 2 ja 3 minuutin hengityssajan mittausta varten.

3.20 Hieronta, Massager (menuvalikko)

Klikkaamalla vihreätä nappia voit aloittaa rannehieronnan ja kello värisee ranteessa. Paina punaista nappia lopettaaksesi.

3.21 Avustin naiselle, Lady assistant (menuvalikko)

Aseta sovelluksen Laite-välilehdellä kuukautistietosi ja voit nähdä sovelluksesta tiedon viime kuukauden loppumisajasta ja jakson pituudesta.

3.22 Menuvalikon tyyli, Menu style (menuvalikko)

Löytyy valikon loppupäästä, "neliapila"-symboli. Voit valita neljän menuvalikkotyylin väliltä. Style 1-valikossa lukee näissä ohjeissa käytetyt englanninkieliset nimet.

3.23 Asetukset, Settings (alavetovalikko, menuvalikko)

Valitse ratasikoni:

- 1) Language/Kieli: vaihda kellon käyttämä kieli; suomenkieltä ei ole saatavilla.
- 2) Dial Switch/Kellotaulun vaihto: vaihda kellotaulu pyyhkäisemällä oikealle ja vasemmalle. Napauta taulua valitaksesi se.

- 3) Screen time/Näyttöaika; valitse kuinka pitkäksi aikaa kellotaulu valaistuu.
- 4) Vibration intensity/Värinä; valitse haluamasi värinän voimakkuus tasojen 1-3 välillä.
- 5) Bluetooth phone/Bluetooth-puhelu; Bluetooth-puhelu voidaan laittaa päälle/päältä pois.
- 6) Factory reset/Nollaus; Paina vihreää täppää, jotta kello nollautuu; kello palautuu tehdasasetuksiin. Paina X peruuttaaksesi resetointi.

4. WearPro-sovelluksen käyttö

4.1 Sovellusilmoitukset, puhelu- ja tekstiviesti-ilmoitukset

Kun kello on liitetty sovellukseen, siirry sovelluksen Laite > *Sovellusilmoitukset* ja valitse yksitellen, mistä sovelluksista haluat ilmoitukset kelloon. Voit valita ylhäältä myös kaikkien sovellusten ilmoitukset Laite-välilehdeltä saa myös *Puhelu- ja tekstiviesti-ilmoitukset* päälle laittamalla nämä aktiivikseksi.

4.2 Etsi laite

Jos haluat löytää kellon, paina sovelluksessa Laite > Etsi kello; kellon näyttö syttyy ja kello värinöi, kunhan se on Bluetoothin toimintasäteen piirissä.

4.3 Kameran etäkäyttö

Paina sovelluksessa Laite > Kamera ja puhelimen kamera aktivoituu. Paina kellon näytön kameranappia ja puhelin ottaa kuvan.

4.4 Tietojen päivitys

Kun kello on liitetty puhelimeen tiedot päivittyvät sovellukseen. Tämän voi tehdä manuaalisesti sovelluksen Terveys-välilehdellä pyyhkäisemällä näyttöä alas tai Laite-välilehdellä painamalla "Päivitä".

4.5 Käden liike aktivoi näytön

4.5.1 Päälle

Laita sovelluksen Laite-välilehdeltä päälle Liike aktivoi näytön. Päivitä kellon tiedot. Kun nostat kättä, kellon näyttö aktivoituu automaattisesti. Tämä lisää virrankulutusta.

4.5.2 Pois päältä

Kun Liike aktivoi näytön -toiminto on pois päältä sovelluksessa, kättä nostaessa kellon näyttö pysyy pimeänä. Näyttö aktivoituu painamalla sivupaininta.

4.6 Hiljaisuustila

Siirry sovelluksessa Laite > Lisää > Hiljaisuustila, aseta aloitus- ja päätösaika esim. 22:00-7:00, jotta et saa tuolloin ilmoituksia.

4.7 Hälytys / herätyskello

4.7.1 Uusi hälytys

Siirry sovelluksessa Laite > Lisää > Hälytys ja aseta uusi hälytys painamalla oikean yläreunasta +. Laita aloitusaika ja määrittele alta, tapahtuuko hälytys kerran vain useampana päivänä.

4.7.2 Hälytyksen poistaminen

Valitse ja paina pitkään haluttua hälytystä ja pyyhkäise se vasemmalle, jolloin ilmestyy Poista-nappi, jota painamalla hälytys poistuu.

4.8 Liikkumattomuusmuistutus

Siirry sovelluksessa Laite > Lisää > Liikkumattomuusmuistutus. Aseta aloitus- ja lopetusaika sekä liikkumattomuuden minuutit ja askeleet. Toistoasetuksista voidaan määritellä päivät, jolloin liikkumattomuutta seurataan. Laita muistutus päälle. Kun paikallaan on oltu määritelty aika, kello värisee ja näyttöön tulee ikoni.

4.9 Vedenjuontimuistutus

Siirry sovelluksessa Laite > Lisää > Vedenjuontimuistutus ja aseta muistutukselle aloitus- ja lopetusaika sekä tiheys (min). Toistoasetuksista voidaan määritellä päivät, jolloin asiaa seurataan. Laita muistutus päälle. Kun saavutetaan määritetty aika, kello värisee ja näyttöön tulee ikoni.

4.10 Sydämen sykkeen mittaus

Voidaan määritellä sykkeen mittaus määrääjain taustalla tapahtuvaksi. Siirry sovelluksessa Laite > Sydämen sykkeen mittaus. Aseta aloitus- ja lopetusaika sekä tiheys (min) eli kuinka pitkä aikaväli on mittauksien välillä.

4.11 Kellotaulun lisäys

4.11.1 Lisää uusi kellotaulu

Siirry Laite > Kellotaulun lisäys > Valitse haluttu kellotaulu ja paina Aloita päivitys ja odota hetki. Kun taulu on päivitetty, kello käynnistyy uudestaan

4.11.2. Lisää muokattu kellotaulu

Siirry Laite > Kellotaulun lisäys. Valitse valmis kellotaulu, jossa on pieni kynäikoni ja paina kellotaulun kuvan sisällä olevaa kameran kuvaa. Voit valita taustakuvan puhelimen albumista tai ottaa uuden kuvan. Aloita päivitys, odota hetki ja kello käynnistyy latauksen jälkeen.

4.12 Ohjelmiston päivitys

Siirry sovelluksessa Laite > Ohjelmistoversio. Kellon uusi ohjelmisto latautuu, jos sellainen löytyy. Kellon ja puhelimen täytyy olla lähellä toisiaan asennuksen ajan.

4.13 Liitoksen katkaisu kelloon

Siirry Laite > Katkaise liitos. Paina OK ja liitos katkeaa. IOS-järjestelmässä tulee mennä asetuksiin poistamaan kyseinen Bluetooth-laite.

4.14 Omat tiedot

Siirry sovelluksen Minä-välilehdelle ja syötä Omät tiedot: nimi, sukupuoli, pituus, paino ja syntymäaika. Lisää halutessasi kuva. Valitse Mittayksiköistä halutut yksiköt. Aseta tavoitteet: Askeltavoite (päivässä) ja Unitavoite (tunneissa)

Tämä tuote ei ole lääketieteellinen laite. Laitteen tuottamat terveystiedot ovat viitteenomaisia eikä niitä tule käyttää diagnoosin tai hoidon perustana.

● Usein kysytyjä kysymyksiä ja vinkkejä

***Vältä laitteen pitämistä äärimmäisissä lämpötiloissa, jotka ovat liian kylmiä tai kuumia. Tämä voi vahingoittaa laitetta.**

***Miksi en voi käyttää kelloa kuumassa kylvyssä tai saunassa?**

Koska kylpyveden ja saunan korkea lämpötila tuottaa höyryä, joka on kaasumaisessa muodossa ja jolle on ominaista pieni molekyyl koko. Tämä voi mennä kellon tiivisteiden läpi. Lämpötilan laskiessa siitä tulee uudestaan nestemäistä, mikä voi aiheuttaa kellossa oikosulun, mikä vaurioittaa kelloa ja kellon piirilevyä.

***Kello ei käynnisty tai lataudu**

Jos uusi kellosi ei käynnisty, se saattaa johtua siitä, että sen akku on suojattu kuljetuksen aikana tapahtuvien kolauksien vuoksi. Kytke USB-latausjohto aktivoitaksesi kello.

Jos kellosi ei käynnisty liian alhaisen akkuvirran takia tai kelloa ei ole käytetty pitkään aikaan, kytke USB-latausjohto ja lataa kelloa puolituntia sen aktivoimiseksi..

*** Bluetooth-yhteys ei toimi tai laitetta ei löydy puhelimen Bluetooth-haulla**

Ongelma voi johtua siitä, että Focus Smart on liitetty Bluetoothilla puhelimeen väärässä järjestyksessä eli on liitetty Focus Smart manuaalisesti suoraan puhelimen Bluetoothiin. Näin ei tulisi tehdä vaan Focus Smart tulee liittää puhelimen Bluetoothiin WearPro-sovelluksessa. Tällaisessa tilanteessa tulee ensin mennä puhelimen Bluetooth-asetuksiin ja erottaa Smart Watch puhelimesta. Tämän jälkeen käynnistetään WearPro uudestaan ja mennään Laite-välilehdelle ja +Lisää laite

*** Bluetooth-yhteys katkeaa**

Kun kellon ja puhelimen välinen Bluetooth-yhteys katkeaa eikä palaudu itsestään ennalleen odotuksen jälkeen, katkaise sovelluksessa kellon liitos puhelimeen ja liitä uudelleen.

Takuukuvaus:

1. Kun tämä tuote on normaalissa käytössä ja löytyy valmistuksesta, materiaaleista tai muotoilusta johtuvia laatuongelmia.
2. Takuu ei ole voimassa, jos viat johtuvat käyttäjästä:
 - a). Vika johtuu kellon luvattomasta avaamisesta, purkamisesta tai muokkaamisesta.
 - b). Vika johtuu laitteen pudottamisesta käytössä.
 - c). Itse aikaansaadut viat, virheellinen käyttötapa ja kolmannen osapuolet aiheuttamat vahingot (vesi, voimasta johtuvat halkeamat, naarmut) eivät kuulu takuun piiriin.